

FUN
FACTORY

www.funtoys.cz

FunConcept s.r.o.

Distributor značek Fun Factory, LELO a Je Joue
pro Českou a Slovenskou republiku

Tel.: +420 777 162 877

E-mail: info@funtoys.cz

www.funtoys.cz

www.lelodesign.cz

www.funconcept.cz

www.jejoue.cz

ZKUSTE TAKÉ DALŠÍ ZNAČKY
DISTRIBUOVANÉ FUNCONCEPT S.R.O.

LELO

www.lelodesign.cz

www.lelodesign.cz

JE JOUE

www.jejoue.cz

love yourself!

FunConcept s.r.o., Za Rybníkem 617, 252 42 Jesenice,
Česká republika, IČ : 26089955, DIČ: CZ26089955



FUN
FACTORY

love yourself!



NÁVOD PRO UŽIVATELE

miniVIBES

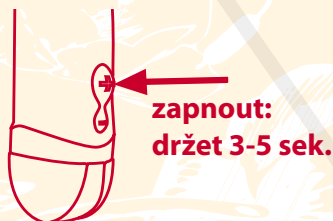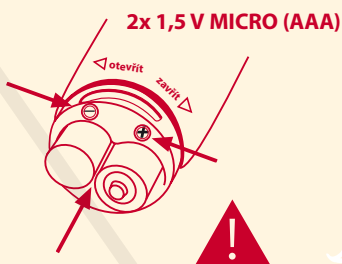

100%
voděodolný



miniVIBES – NÁVOD PRO UŽIVATELE

reprezentuje lákavé erotické hračky, vyráběné z vysoce kvalitních, hypoalergenních materiálů. Jedinečné produkty FUNFACTORY se vyznačují zajímavým designem a užijete si s nimi spoustu zábavy!

miniVIBES...

... vzrušující potěšení I pro ty nejnáročnější... Na své si přijdete i na cestách, skvěle padne do každé tašky... rozkoš kdykoli a kdekoli...

Funkce:

Příjemná masáž na nejcitlivějších místech se stane Vaší oblíbenou hrou... jemné chvění Vás dokonale vzruší a pak už si budete jen vychutnávat tu slastnou rozkoš. Vyberte si ze třech pulsačních programů a nastavte si intenzitu chvění, Váš miniVIBES se přizpůsobí Vaší momentální chuti i potřebám. Pro spuštění stiskněte na pár vteřin tlačítko (+). Vaše hračka je nyní nastavena na nejnižší úroveň chvění bez pulsace. Pro nejsilnější intenzitu chvění držte tlačítko + dokud nedosáhnete maximální rychlosti. V tuto chvíli se miniVIBES přepne do prvního režimu – pulsace v pomalých intervalech. Stisknutím stejného tlačítka přejdete do druhého režimu – pulsace v krátkých, ale rychlých intervalech. Opětovným stisknutím tlačítka (+) zapnete poslední, třetí, pulsační program, rychlejší a intenzivnější pulsace. Stisknutím tlačítka (-) se navrátíte do vibračního režimu bez pulsací, opětovným mačkáním tohoto tlačítka snížíte chvění na minimum. Pro vypnutí podržte znovu tlačítko (-).

Vypnout / Zapnout / Výměna baterií:

Opatrně odšroubujte uzávěr a podle návodu vložte dvě AAA baterie 1,5V. Uzávěr přiložte a pevně zašroubujte (důkladně dotáhněte - dokud neucítíte zacvaknutí uzávěru). Pokud je to nutné, tento kryt po použití důkladně vysušte. Jestliže používáte nabíjecí baterie (o napětí 1,2V) může se lehce snížit maximální výkon motoru. I přesto doporučujeme používání nabíjecích baterií – chráníte tak životní prostředí.

Materiál

miniVIBES je vyroben z vysoce kvalitního a přizpůsobivého silikonu. Zároveň je přizpůsobivý, citlivý k pokožce, hypoalergenní a velmi lehce se udržuje.

Čištění

Před i po každém použití Váš miniVIBES důkladně omyjte vlažnou vodou a mýdlem. Pokud je hračka vystavena vlhku, odšroubujte kryt na baterie a vysušte jej.

Tip

Pro pohodlnější používání Vaší hračky použijte speciální lubrikační gel „FUNFACTORY TOYFLUID“.

Varování

Vždy Vaší hračku pevně držte a nikdy ji nezasouvejte příliš hluboko, abyste neztratili kontakt s rukojetí. miniVIBES není určen pro děti, udržujte ho prosím mimo jejich dosah.

Životní prostředí

Prosím používejte dobíjecí baterie a šetřete tak životní prostředí. S bateriemi v žádném případě nezacházejte jako s domovním odpadem. Řiďte se pokyny na obalu a využijte prosím recyklačních služeb. Balení neobsahuje škodlivý PET materiál. Balení neobsahuje škodlivý PET materiál.

Více informací na www.funtoys.cz